TECHNISCHE DATEN

Sendeleistung / Frequenz: < 10 mW / 433.92 MHz
Kanäle: 2
Codierung: KEELOQ Rolling-Code / EV1527 Festcode
Einsatzbereich: Innen & Außen (geschützt)
Umgebungstemperatur: -20 … 40°C / -4 … 104°F
Schutzart: IP44
Produktmaße: 55 x 55 x 7 mm
Batterietyp: 3V Knopfbatterie CR2032

Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Die aktuelle Version der Anleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:
https://www.nodedevies.de/?ID=202301010132

Änderungen der Bedienungsanleitung vorbehalten.
v.1.00.2

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung von:

Node Devices GmbH
Neuhauserstr. 36c
70599 Stuttgart
Deutschland
kontakt@nodedevices.de

INFORMATIONEN & SICHERHEIT

Der Touch Funkwandsender ist zur universellen Fernsteuerung von 433 MHz, Rolling - oder Festcode Funkempfängern konzipiert. Er kann 2 Funktionen / Kanäle aussenden. Die Bedienung erfolgt durch das Auflegen der Handfläche oder eines Fingers auf den Sensorbereich unten rechts. Je nach Dauer der Berührung, werden Funktionen beim loslassen ausgelöst. (Senden Kanal 1, Senden Kanal 2, Setup - Sperre, Setup - Codierung). Der Zustand wird mittels unterschiedlicher Farben der Beleuchtung des Displays angezeigt.

Bewahren Sie das Gerät jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Alle Kunststoffteile bestehen aus brennbaren Materialien. Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen Tuch.

Lieferumfang:

1x Display

1x Batterie CR2032

NODEMATIC®

Bedienungsanleitung

DE

Touch Funk-Wandsender

Einbaumontage, 2-Kanal, Keeloq Rolling-Code / Festcode, 433 MHz

Modell: ND-TXCE-2S

WEEE Reg-Nr. DE53329548

INBETRIEBNAHME

Achtung, sobald die Batterie eingelegt ist, ist das Gerät einsatzbereit. Aufgrund der Touch-Funktion kann es zu ungewünschten Sendenvorgängen kommen. Montieren Sie das Gerät nur, wenn der Empfänger ausgeschaltet ist oder keine Gefahr von diesem ausgeht.

1. Display einsetzen.

2. Display an der Oberseite in Richtung Rahmen drücken.

3. Funk-Empfänger in Lernmodus versetzen.

4. Gewünschten Funk-Kanal auslösen. Display vollflächig, oder rechts unten Berühren.

BETRIEBSMODUS

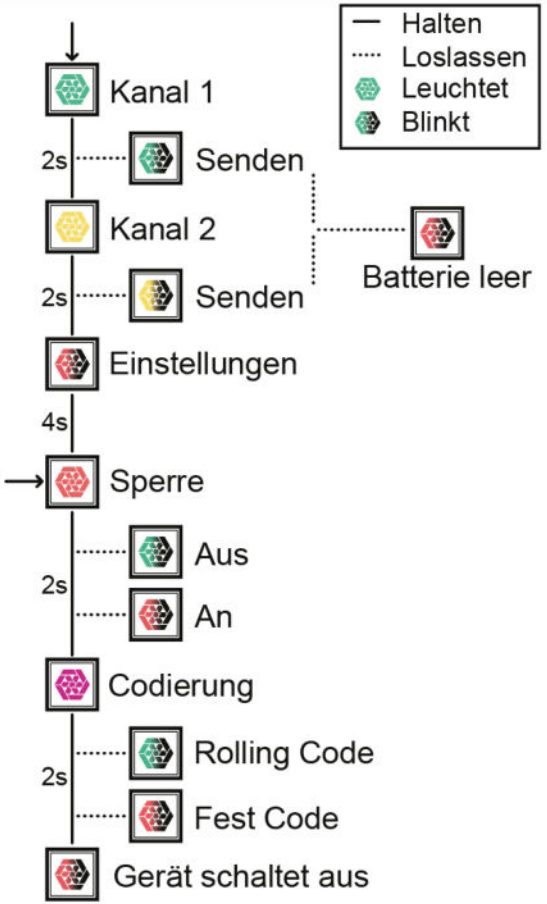

BATTERIEWECHSEL

1.
Display vorsichtig aus dem Rahmen lösen.

2.
Display entnehmen.

3. 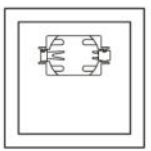
Das Batteriefach ist auf der Rückseite.

4. 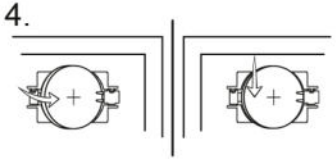
Batterie unter die Laschen legen und runterdrücken.

5.
Display einsetzen.

6.
Display an der Oberseite in Richtung Rahmen drücken.